

使用上のご注意	ご注意ください
<ol style="list-style-type: none"> 1. お手入れの際は、湿った布や研磨剤の入っていないクリーナーをご使用ください。 2. スピーカーは、スタンドが完全に立っている状態（すべての脚が床面にしっかり接地している状態）になってから接地してください。 3. スピーカーが乗っている状態で、スタンドを引きずって移動させないでください。ロック機構やスタンド自体の破損の原因となり、保証の対象外となります。 4. スピーカーを乗せましたら、レッグ・カラーを必ずロックさせてください。 5. スピーカーを取り外す際は、十分にご注意の上カラーを緩めてから行ってください。 6. スタンドには、センター・チューブの抜け防止のチューブ・ロック機構が付いています。 	<p>ガス圧式高さ調節機構には常に圧力がかかっています。この機構部分の分解や改造は絶対に行わないでください。また、航空機での輸送はお勧めいたしません。</p>

ULTIMATE
S U P P O R T ™
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Ultimate Support products are constructed of the finest materials and designed and tested to stand up to the demanding lifestyle of the touring musician, gigging DJ, and working sound engineer. In the unlikely event that a product should fail due to manufacturing defect, Ultimate Support is pleased to repair or replace that product.

Please see www.ultimatesupport.com for more information.

This warranty applies to the original purchaser only and does not include damage to the product resulting from normal wear and tear, accident, misuse, improper installation or operation, or unauthorized repair or alterations.

ULTIMATE
S U P P O R T ™

THE STRENGTH OF INNOVATION

プロダクト・マニュアル

**AIR - POWERED
SPEAKER STANDS**

TS - 100B
ITEM #16759

TS - 110B
ITEM #17356


TS - 110BL
ITEM #17357



ULTIMATE
S U P P O R T ™
LIMITED LIFETIME WARRANTY




セットアップ手順

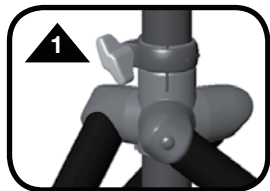

ステップ1

三脚のフィッティング・ハンドノブを緩めます。

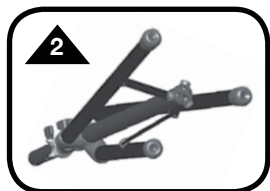


ステップ2

スタンド全体を上下逆にし、ピボット・レッグを上に出します。この時、Ultimate Supportのロゴが手前に見えるようにします。




ステップ3

スタンドを立てて、三脚を広げます。安定性のため、三脚の補強バーは、必ず床面と平行になるようにしてください。最後に、ハンドノブを締めます。

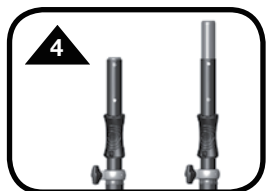

ステップ4

ビルトイン・アダプター(1-1/2インチ、1-3/8インチ)はどちらもスピーカー・ソケットの内径に合うサイズです。低めのポジションでは、1-1/2インチにセットしてください。1-3/8インチにするには、アダプターのボタンを押し、ロック・ポジションで止まるまでアダプターを引き上げてください。

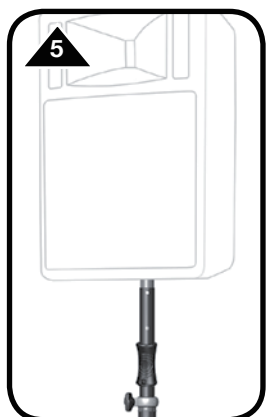

ステップ5

スピーカーをスタンドに設置します。大型ハンドルをしっかり握り、ハンドノブを緩めてテレスコピック・チューブを必要な高さにセットします。ガス式ショックの耐荷重は約22kg(50 lbs.)ですので、スピーカー重量が約22kg以下でしたら簡単に高さ調整等ができます。スピーカーの重量が約22kg以上の場合、高さ調整等が困難になることがあります。スピーカーの高さ調整が終わりましたら、ハンドノブを締めてください。注意：スピーカーが軽量の場合は、ハンドノブを緩める際に大型ハンドルをしっかり握ってください。

スピーカーを取り外すときは、大型ハンドルをしっかり握り、ハンドノブを緩めてテレスコピック・チューブを下げます。スピーカーが軽量の場合、下げるのに力が多少必要になります。必要な高さにまでスピーカーが下がりましたら、ハンドノブを締めてください。



TS-100B

- 品番：16759
- カラー：ブラック
- 高さ：1,118 - 2,007mm
- 質量：5.5kg
- ベース径：1,194mm
- テレスコピック・チューブ径：38mm
- アダプター径：35mm
- 耐荷重(最大)：68.2kg
- 折畳時寸法：1,105 x 140mm

TS-110B

- 品番：17356
- カラー：ブラック
- 高さ：1,575 - 2,794mm
- 質量：7.8kg
- ベース径：1,575mm
- テレスコピック・チューブ径：38mm
- アダプター径：35mm
- 耐荷重(最大)：68.2kg
- 折畳時寸法：1,463 x 140mm

TS-100BL

- 品番：17357
- カラー：ブラック
- 高さ：1,575 - 2,794mm
- 質量：8kg
- ベース径：1,575mm
- テレスコピック・チューブ径：38mm
- アダプター径：35mm
- 耐荷重(最大)：68.2kg
- 折畳時寸法：1,463 x 140mm