

Ultimate Support Limited Lifetime Warranty について

●保証対象商品

Ultimate Support 社商品 (Jamstands by Ultimate Support は 7 年保証の対象外となります。)

●保証期間

商品購入から 7 年以内の商品でご購入を証明する領収書、又はレシートがあるもの。

●保証対象

生産上の原因で保証期間内に通常使用下において商品に破損等の不具合が発生した場合。(不適切な使用方法、劣悪な環境下での保管、地震等の自然災害、落下、火事等の外的事故による破損はこの範囲に含まれません。又、純正部品以外の部品を使用したり、改造等が施されている商品についても本保証の対象外となります。)

●保証内容

上記条件を満たす保証が発生したときには株式会社コルグは修理対応もしくは新品交換の対応をさせていただきますか判断をさせていただきます。修理対応をさせていただく場合にはお客様から弊社サービスセンターへの送料はお客様のご負担とさせていただきます。弊社からお客様への送料は弊社負担とさせていただきます。

ご注意！！

商品ご購入時のレシート等ご購入を証明できるものが無い場合は保証対象外とさせていただきます。

■その他注意点

- 保証に際し、部品交換、現品交換の対応をさせていただいた場合は交換させていただいた不良部品、もしくは本体のいずれも株式会社コルグに帰属するものといたします。
- お客様のお申し出により現品を確認させていただき、上記保証対象と認められない場合は有償修理等のご案内をさせていただきます。
- 上記保証条件内で保証対象となる商品の生産が終了し、修理及び現品交換がどちらも不可能な場合は保証が発生した時点において最も近い仕様の商品を弊社にて判断させていただきます、交換させていただきます。

■Ultimate Limited Life time warranty の詳細については必ず下記 URL をご参照お願いいたします。

<http://www.korg.co.jp/KID/ultimate/support>

■保証の適用又はお問い合わせ

弊社お客様相談窓口までご連絡をお願いいたします。

株式会社コルグ お客様相談窓口 TEL 03-5355-5056

サービスセンター〒168-0073 東京都杉並区下高井戸 1-15-12 TEL 03-5355-3537

■輸入発売元

株式会社コルグ KID Korg Import Division

〒206-0812 東京都稲城市矢野口 4015-2

ULTIMATE SUPPORT®

MS MK II SERIES

MS-100R

MS-100B

MS-90/45R

MS-90/45B

MS-90/36R

MS-90/36B

MS-80


取扱説明書




胴体部分の組み立て方 (MS-100 及び MS-90)




1. 円柱の上にゴム製の接続部を置く。
最も大きな空洞部分が隠れ、残る2つの空洞部分が見えるように置いてください。

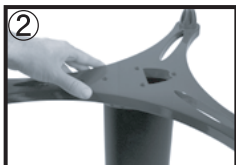

2. 土台部分を取り付ける。ゴムの接続部の上に土台部分を取り付けます。2つの空洞部分が穴から見えるように置いてください。最も大きな空洞部分は完全に隠れます。

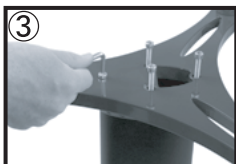

3. ねじ止め
土台部分を4か所、ソケット・ヘッドねじで固定してください。付属の5mmアレンレンチできちりと締めてください。

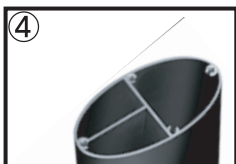

4. 土台部分を下にして置く
(ここで、お好みで大きな空洞部分に重りを足して調節してください。)



5. 円柱のもう一方にゴムの接続部を置く
1と同じ要領で設置してください。



6. モニター設置部分の取り付け
ゴムの上にモニター設置部分を2つの空洞部分が穴から見えるように置いてください。付属の4mmアレンレンチとカウンターシンクねじで4か所をしっかりと固定してください。





7. MS-100のみ：その上に調節台を設置してください。モニターをスタンドに設置する際は、調節台の足部分が土台のくぼみにきちんと入っているか確認してください。



フットキャップ：木製の床などで製品を使用する際は付属のラバー・フットキャップを被せてください

胴体部分の内部チャンネル (MS-100 及び MS-90)

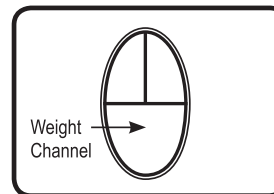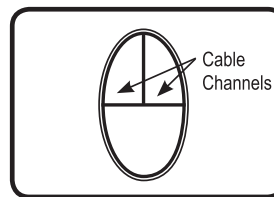

MS-100・MS-90の胴体部分の円柱管はいずれも3つに区切られています。小さな2つの空洞部分にはケーブルを通してください。

オーディオ・ケーブルと電源ケーブルは可能な限り干渉しない事が望まれます。それぞれ別のチャンネルに分けて通してください。

最も大きな空洞部分にはお好みで重りを加えてください。重さを加えることで余計な共鳴を取り除き、音にまとまりを生むことができます。

アジャスタブル・プラットフォーム (MS-100のみ)



1. 傾きの調整 (MS-100)：スタンドを全体的に動かさなくても、モニタープラットフォームの角度を調整することで好みの角度をスピーカーにつけることが可能です。



2. 傾きの上下は上向き (2.1) もしくは下向き (2.2) のどちらかを選べます。



3. 角度の調整は調整ノブを時計回り、又は反時計回りに回転させます。好みの角度へ微調整してください。